


# DIGITOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJE

LG RCT689H Digital & Analog DVD Recorder / VCR player Combo

## VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle

Näillä ohjeilla neuvotaan kokonaisen VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle. Kopiointiprosessi kestää ainakin yhtä kauan kuin VHS-kasetin toisto kestää. Laitteessa voi käyttää DVD+R, DVD-R, DVD+RW ja DVD-RW levyjä.



1. Kytke DVD-tallentimen ja näytön virta päälle.

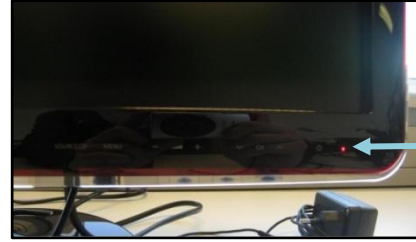

2. Avaa DVD-kelkka ja aseta tyhjä DVD-levy sisälle



- a. Jos DVD on käyttämätön, laitteen täytyy pohjustaa se käyttövalmiiksi. Näyttöön tulee kysymys "Pohjusta levy?". Aloita pohjustus siirtämällä kaukosäätimen nuolinäppäimillä keltainen valintapalkki kohtaan "Kyllä" ja paina enter-näppäintä. Pohjustus on valmis kun työn edistymistä kuvaava palkki katoaa. Huom. Tämä kohta koskee kertakirjoitettavia DVD+R ja DVD-R levyjä. Uudelleen kirjoitettavat DVD+RW- ja DVD-RW-levyt laite pohjustaa automaattisesti ennen käyttöä.

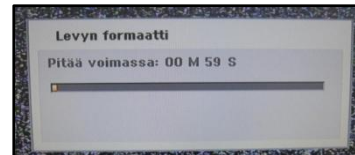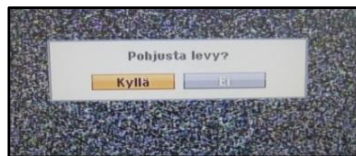

- b. Mikäli käyttämäsi levy on jo aiemmin pohjustettu, näyttöön tulee levyn tiedot näkyviin ja DVD-levy on valmis nauhoitukseen.

3. Tarkista VHS-nauhasi pituus. Jos nauha on pidempi kuin 2 h 3 min, nauhoituksen tallennusmuotoa täytyy muuttaa. Normaalitilassa yhdelle DVD-levylle mahtuu noin kaksi tuntia materiaalia.

- a. Paina kaukosäätimen Home-nappia.
- b. Valitse avautuvasta valikosta Pikavalikko ja sieltä Nauh.tila.



- c. Nauh. toim. asetus kohdassa valitse VHS-nauhasi pituutta vastaava nauhoitusmuoto.
  - i. MLP: huonoin kuvanlaatu, nauhoitusaikaa yhdelle 4,7GB DVD levylle 14 tuntia.
  - ii. EP: huono kuvanlaatu, nauhoitusaikaa 6 tuntia
  - iii. LP: hieman normaalia huonompi kuvanlaatu, nauhoitusaikaa 4 tuntia
  - iv. SP: normaali kuvanlaatu, nauhoitusaikaa 2 tuntia
  - v. XP: paras kuvanlaatu, nauhoitusaikaa 1 tunti




d. Valikoista poistutaan Home-näppäintä painamalla

4. Siirrä tallennin dvd-puolelta VHS-puolelle painamalla VCR-näppäintä
  - a. Aseta kopioitava VHS-kasetti laitteeseen
  - b. Tarkista aloituskohta ja mikäli se on oikeassa kohdassa, siirry kohtaan 5.
  - c. Jos VHS-kasetin nauha on väärässä kohdassa, kela se oikeaan kohtaan kaukosäätimen kelausnapeilla (SCAN ◀◀/▶▶).

5. Paina kaukosäätimestä tai DVD-tallentimesta dubbing-nappia aloittaaksesi kopioinnin.



6. Näyttöön tulee kysymys "Kopiointi aloitetaan". Aloita kopiointi siirtämällä kaukosäätimen nuolinäppäimillä keltainen valintapalkki "Kyllä"-kohtaan ja paina enter-näppäintä.




- a. Kun olet lopettanut nauhan kopioinnin, paina kaukosäätimestä STOP.
- b. Jos haluat tallentaa vain osia kasetista, paina stopin sijasta PAUSE, kela nauha uuteen kohtaan ja jatka kopiointia DUBBING-näppäimellä.
- c. Jos haluat kopioida samalle dvd:lle toiselta VHS-kasetilta, pysäytä tallennus STOP-näppäimellä, vaihda kasettia (VCR/△) ja aloita kopiointi uudestaan.

7. DVD-levyn viimeistely

- a. Kun olet lopettanut DVD-levylle tallennuksen, levy täytyy "viimeistellä" (Finalize), jotta se toimisi muissa laitteissa.
- b. Siirrä DVD-tallennin VHS-puolelta DVD-puolelle painamalla kaukosäätimen DVD-näppäintä.
- c. **Vaihtoehto I:** Kun painat DVD-aseman avauspainiketta soitin ehdottaa viimeistelyä (DVD+R-levyt), joten valitse Finalize ja paina ENTER. DVD+RW-levyn viimeistely tapahtuu automaattisesti, kun levy otetaan soittimesta.

**Vaihtoehto II:** Voit tehdä viimeistelyn manuaalisesti painamalla kaukosäätimestä HOME. Avautuvasta valikosta siirrä valinta Pikavalikon alla olevan ASETUKSET-vaihtoehdon päälle painamalla kaukosäätimestä ja hyväksy valinta (ENTER). Siirrä kaukosäätimen nuolinäppäimillä valinta valikon alimman vaihtoehdon päälle ja valitse sivulle avautuneista vaihtoehdoista Viimeistele ja vahvista valinta ENTER näppäimellä.

Viimeistele-ikkunassa paina ENTER.

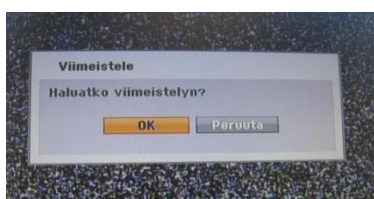

8. Viimeistely kestää hetken, minkä jälkeen tallennus on valmis.