


Huoneiston Pinta-ala  
Tilavuus kun h=2,5m

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto-  
kerroin

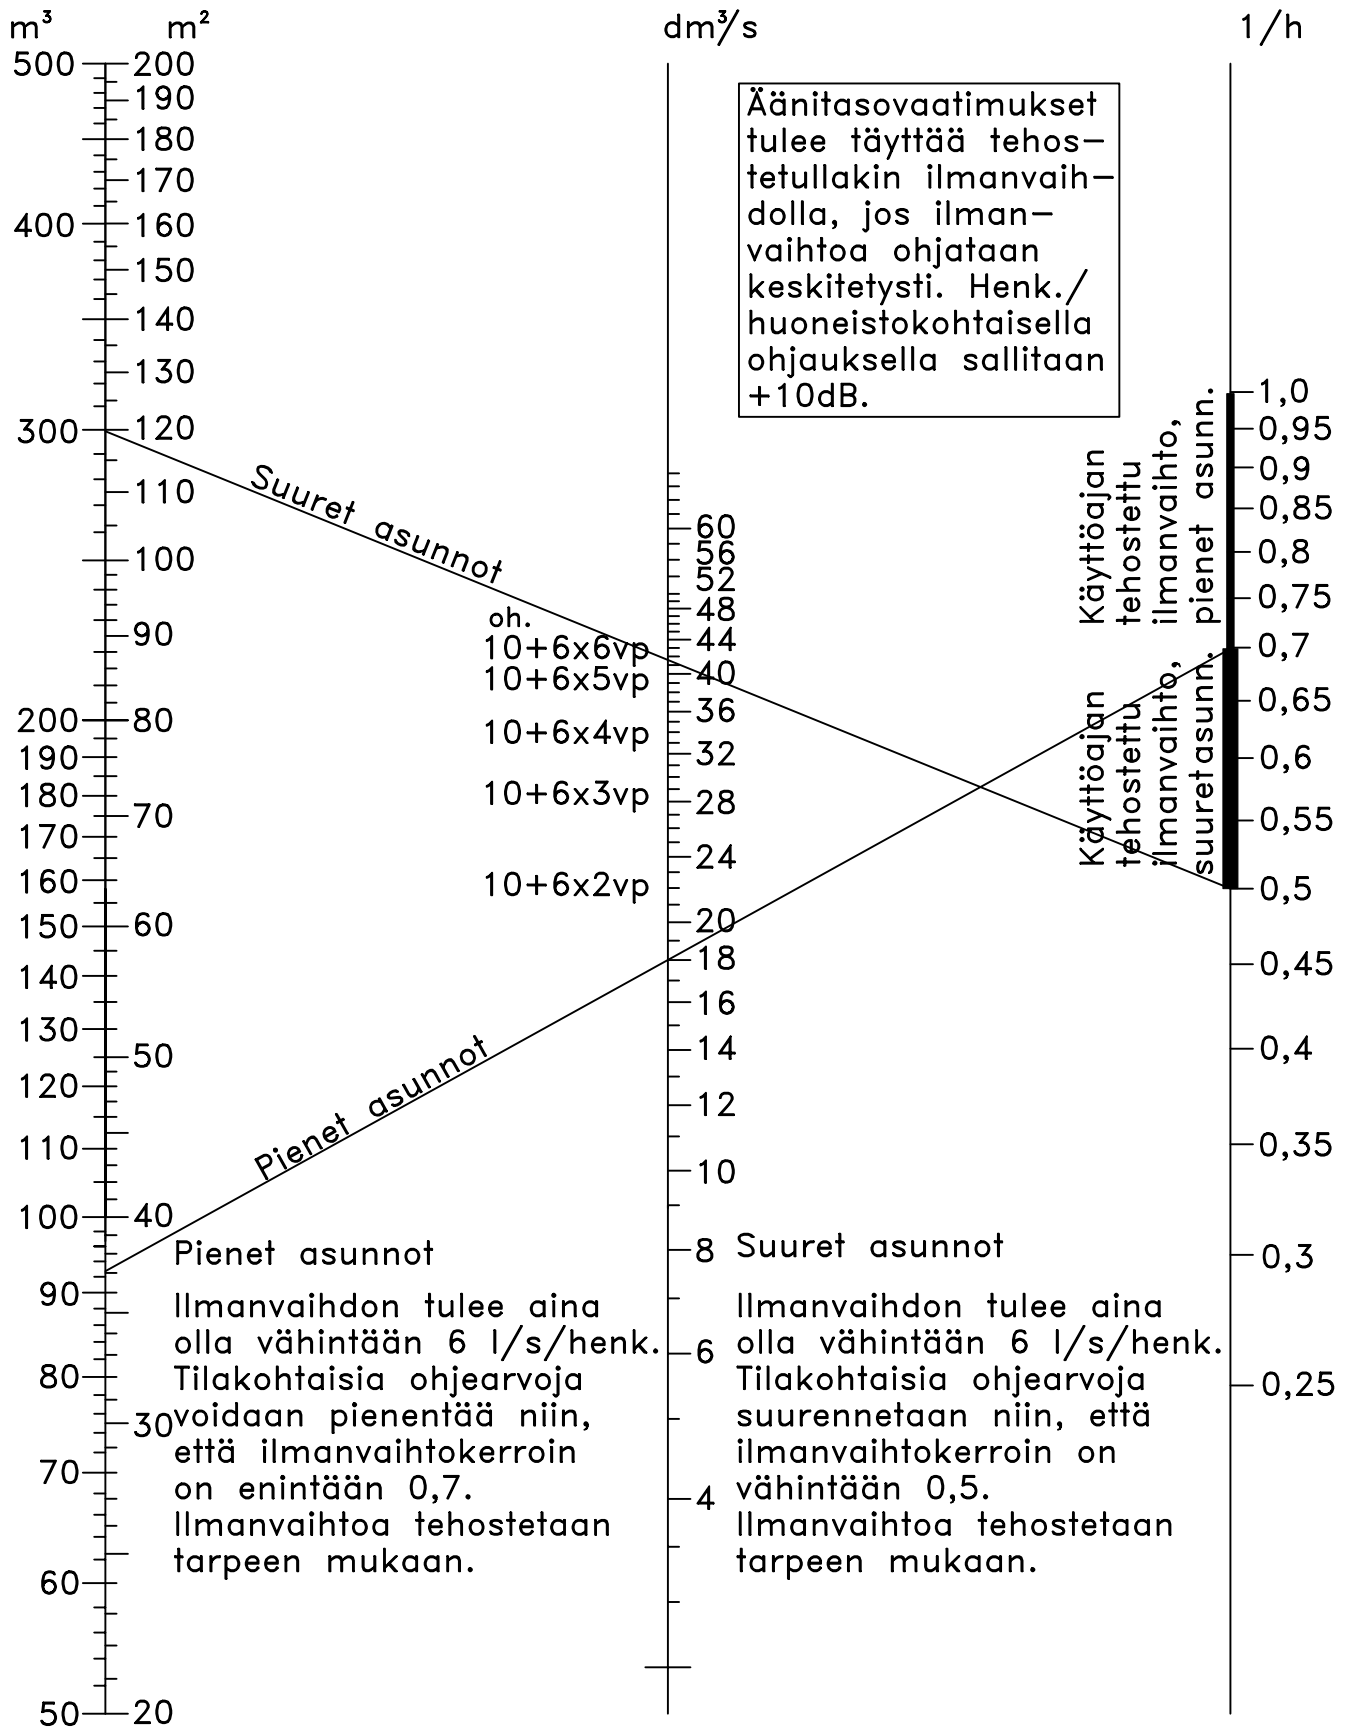

Asuntojen jatkuva käyttöajan ilmanvaihto mitoitetaan taulukon ohjearvojen perusteella siten, että ilmanvaihtokerroin on vähintään 0,5 ja enintään 0,7. Taulukon ohjearvoja suurennetaan suurissa asunnoissa ja pienennetään pienissä asunnoissa.

Ilmamäärien mitoituksessa varmistetaan, että käyttöajan ulkoilmavirrat ovat ohjearvojen mukaisia ja ne tuodaan tarpeen mukaisesti oleskelutiloihin.

Käyttöajan tehostetulla ilmanvaihdolla pienten asuntojen poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjearvoja pienemmiksi niin, että ilmanvaihtokerroin on vähintään 1,0.

Asunnoissa tehostetun ilmanvaihdon tulee olla 30% suurempi kuin käyttöajan ilmanvaihto.