

Digiverstas

Fellowes Microshred 78MC - silppuri

Ei varattavissa. Käytössä Digiverstaan aukioloaikoina.

Mikroleikkaava

2 mm x 12 mm silppu

Turvaluokka P5

Erillinen syöttöaukko CD/DVD-levyille ja luottokorteille.


Silppuaa: Paperit, muoviset luottokortit, CD-/DVD-levyt, pienet paperiliittimet, paperiniitit

Ei silppua: Tarralaput, jatkolomakkeet, kalvot, sanomalehdet, pahvit, laminoidut tuotteet, paperiliittimet, kansiot tai muut kuin yllä mainitut muovit

Silppurin käyttö

1. Laita virta päälle laitteen takana olevasta kytkimestä. Jos laitteen etuosaan ei syty sinistä valoa, paina myös etupaneelin virtanäppäintä.
2. Syötä silputtavat paperit leveämmästä aukosta. Voit syöttää korkeintaan 14 arkkia kerrallaan. Jos paperin paksuus vastaa silppurin sallittua syöttömäärää, moottori käynnistyy ja asiakirjat silputaan. Leikkurit pysähtyvät, kun silppuaminen on valmista. Jos automaattinen silppuaminen ei ala, kokeile syöttää pienempi määrä paperia
3. CD-levyt ja muoviset luottokortit: käytä pienempää aukkoa ja syötä vain 1 kortti tai levy kerrallaan.
4. Silppuria voi käyttää korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan. Silppuri toimii hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen syöttöaukon puhdistamiseksi. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 30 minuuttia, silppurin jäähdytin käynnistyy 15 minuutiksi.
5. Sammuta virta laitteen takaosan virtapainikkeesta. Huolehdi että silppurin ympäristö jää siistiksi.


VIKATILANTEET



Ylikuumenemisen merkkivalo: Kun ylikuumenemisen merkkivalo palaa, silppurin lämpötila on liian korkea ja sen on annettava jäähtyä. Merkkivalo palaa eikä silppuri toimi ennen kuin palautumisaika on kulunut umpeen.



Silppusäiliö auki: Silppuri ei toimi, jos säiliö on auki. Kun tämä merkkivalo palaa, sulje luukku silppuamisen jatkamiseksi.

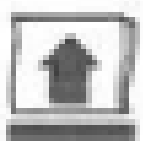

Poista paperi: Kun tämä merkkivalo palaa, paina Taaksepäin-painiketta ja poista paperi. Vähennä paperimäärä sallittuun ja syötä paperit uudelleen paperin syöttöaukkoon.