


S = OHJAUS (DO) I = KÄYTTÖTILA (DI) A = HÄLYTYS (DI) C = SÄÄTÖ (AO) M = MITTAUS (AI) * = ALAKESKUSLIITYNTÄ ⊕ = OHJELMALIITYNTÄ

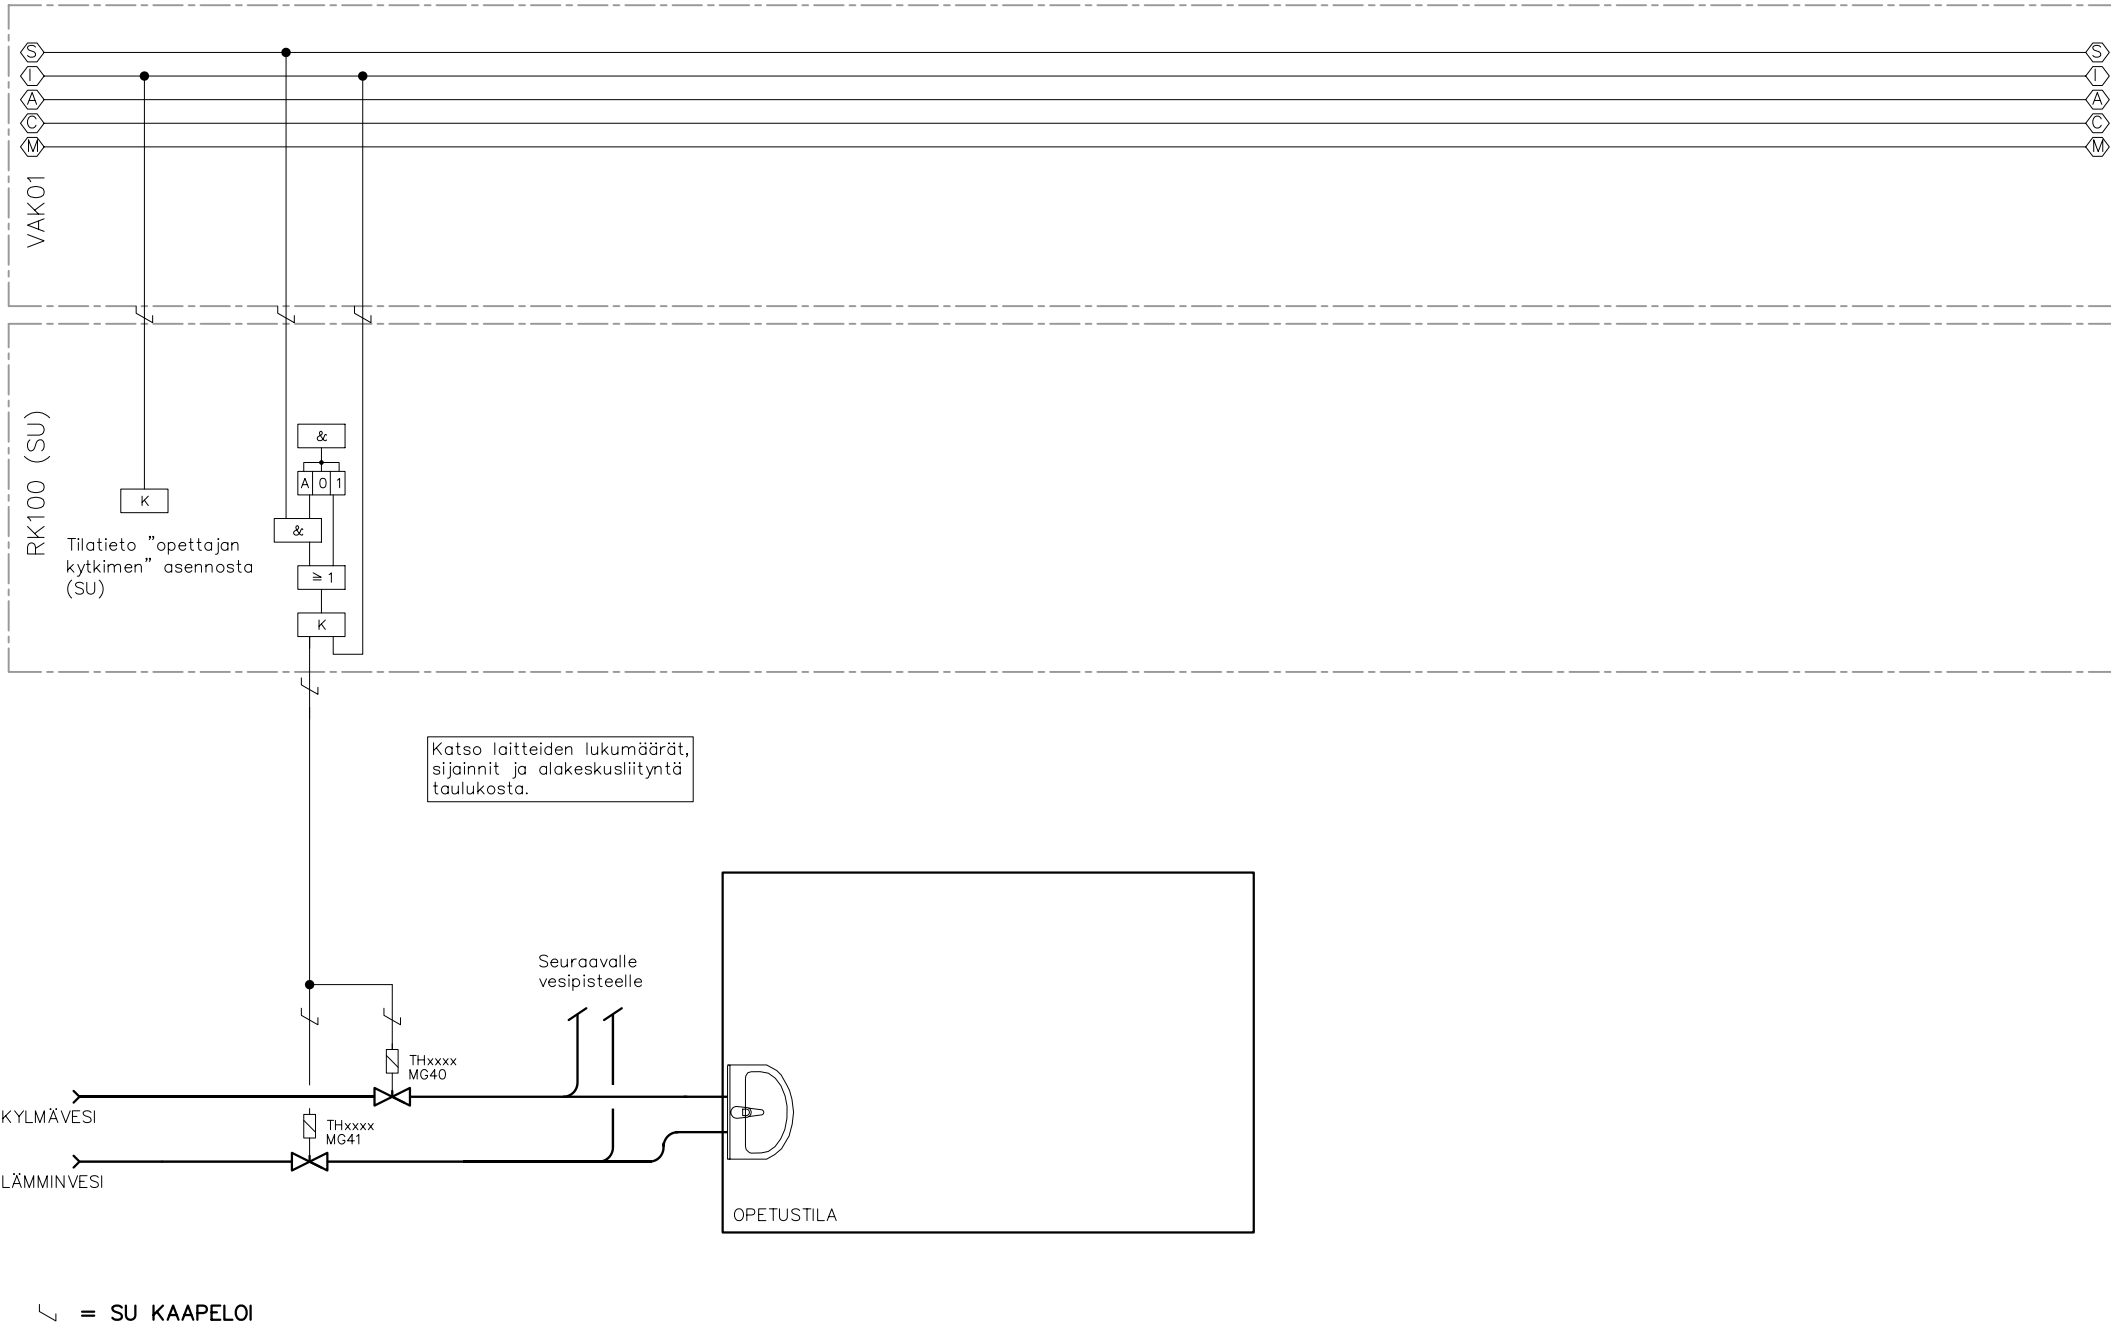

	Toimisto	Kohde	Sisältö	RAU	Keskus	Lehti
			SÄÄTÖKAAVIO			1/2
			VEDENKATKAISU FYKE- JA	Työ no	Piir no	Muutos
			KOTITALOUDEN OPETUSTILAT	20410424.001	A6202	
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys	3.10.2022	

TOIMINTASELOSTUS

1. KÄYTTÖ

Järjestelmän avulla ohjataan tilakohtaisesti opetustilojen oppilaiden käytössä olevien vesipisteiden vedensyöttöä.

2. TOIMINTA

Tilan magneettiventtiilejä THxxxxMG40 ja THxxxxMG41 ohjataan auki/kiinni ko. tilan ”opettajan kytkimen” tilatiedon perusteella. Tilatiedon aktivoituessa venttiilit avautuvat automaatiojärjestelmän ohjaamana. Tilatiedon poistuessa venttiilit vastaavasti sulkeutuvat.

3. HÄLYTYKSET

Järjestelmälle ohjelmoidaan seuraavat hälytykset:
– magneettiventtiilien ohjauksen ristiriita

LAITTEET:

Huonenumero	Venttiilit	Alakeskusliityntä
122	TH122MG40/TH122MG41	VAK01
202	TH202MG40/TH202MG41	VAK02
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

LAITELUETTELO											
Count	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	As.arvo	Hälytysrajat	Tekn.tiedot	Hankkii	Asentaa	HUOM.
X	THxxxx	MG40	MAGNEETTIVENTTIILI	ON/OFF	.	.	.	230 V	PU	PU	NC
X	THxxxx	MG41	MAGNEETTIVENTTIILI	ON/OFF	.	.	.	230 V	PU	PU	NC

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO VEDENKATKAISU FYKE- JA KOTITALOUDEN OPETUSTILAT	RAU	Keskus	Lehti
				Työ no	Piir no	2/2
				20410424.001	A6202	Muutos
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönnumero:		Päiväys	3.10.2022	