

Julisteen tulostaminen suurkuvatulostimella

Tuo tulostettava tiedosto suurkuvatulostimeen JPG-, EPS- tai PDF-muodossa. Tiedostossa tulee olla vain yksi kuva. Voit tuoda samaan tulostukseen useita kuvia eri tiedostoina.

Voit monistaa kuvan ohjelman tulostusasetuksista.

Julistemateriaali (Emblem Photo Paper Semi Glossy 230 g/m²): 10 € /metri. Kirjastossa käy vain korttimaksu.

Suurin tulostusleveys on 65 cm.

Käyttömäärärajoitukset: Julistemateriaali max 3 m / varaus.

Tulostusalalle voi asetella useita kuvatiedostoja.

Kuvan resoluutio vaikuttaa tulosteen maksimikokoon.

Huonoresoluutioinen kuva ei tulostu tarkasti.

Suosittelun minimiresoluutio on 300 dpi.

Sisältö

1. Aloittaminen.....	sivu 3
Nest - Useiden kuvien lisääminen.....	sivu 4
2. Määritä työn asetukset.....	sivu 5
Layout-välilehdellä.....	sivu 5
Quality-välilehdellä.....	sivu 7
3. Tulostaminen.....	sivu 8
A2 ja A1 kokoisten julisteiden tulostaminen.....	sivu 10

1. Aloittaminen

Tallenna tulostettavat tiedostot tietokoneen **Työpöydälle**.

Avaa tietokoneelta **Roland Versa Works** -ohjelma klikkaamalla ikonia.




Kun VersaWorks käynnistetään, näkyviin tulee näyttö, joka koostuu seuraavista alueista.

1. **Pääikkuna:** Näyttää asetusalueen ja työalueen.

2. **Esikatseluikkuna:** Näyttää työluettelosta valitun työn esikatselukuvan, tiedostomääritteet, asiakirjan tiedot ja ominaisuudet.

3. **Asetteluikkuna:** Esikatselu.

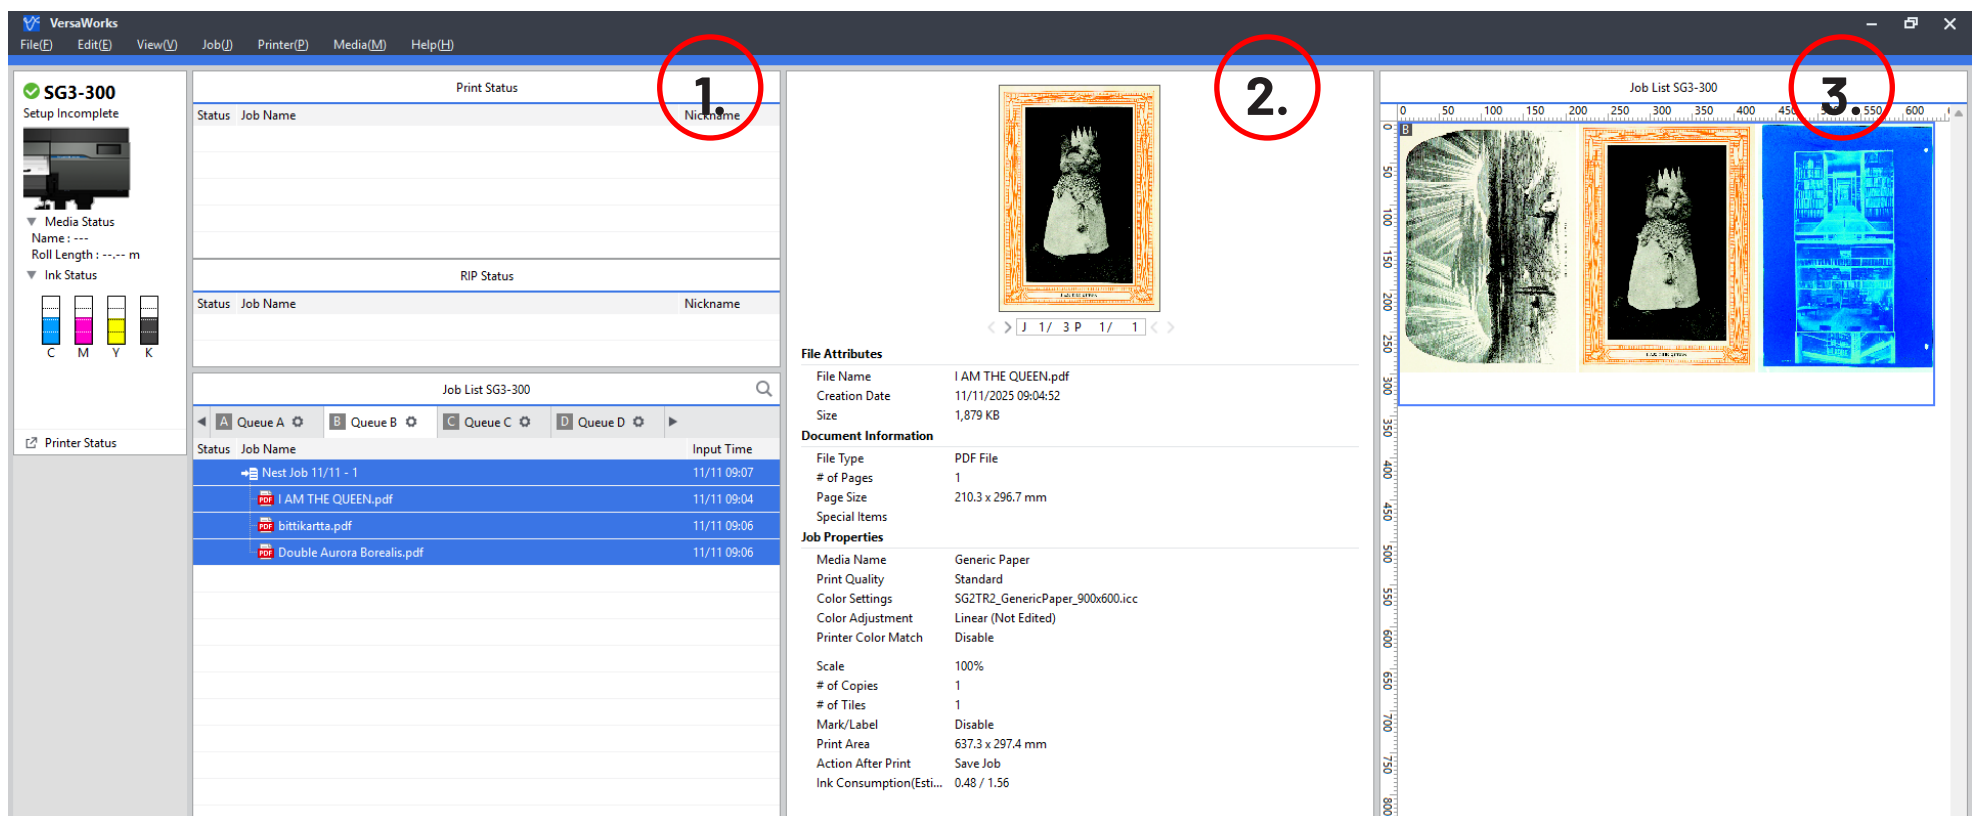


Versa Works -ohjelmassa klikkaa

File > Add Job to Queue > Queue B

Valitse tiedostosi ja klikkaa **Avaa**.

Jos haluat lisätä useita kuvia samaan tulostukseen katso seuraava sivu.


Jos tulostat vain yhdenlaisia kuvia jatka
Määritä työn asetukset -kohtaan.

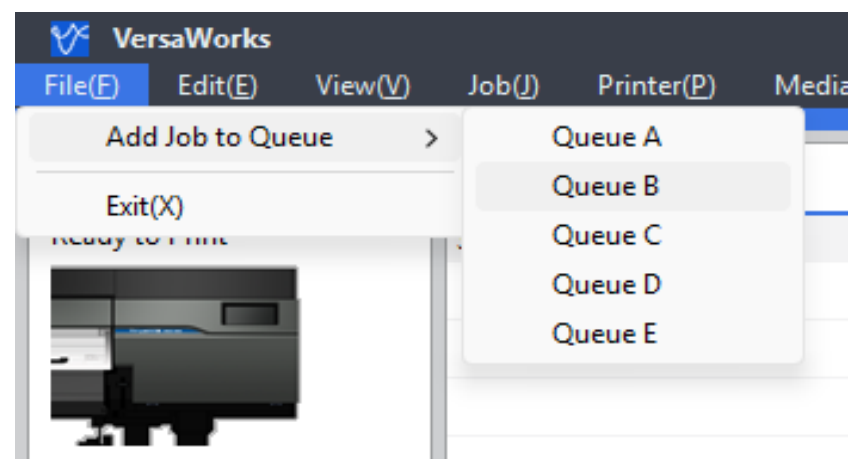

Nest: Useiden kuvien lisääminen

Käytä **Nest** -valintaa, jos haluat tulostaa useita kuvia/tarroja yhdellä kertaa.


1. Tuo tiedostot **Queue B** -tulostusjonoon yksitellen.

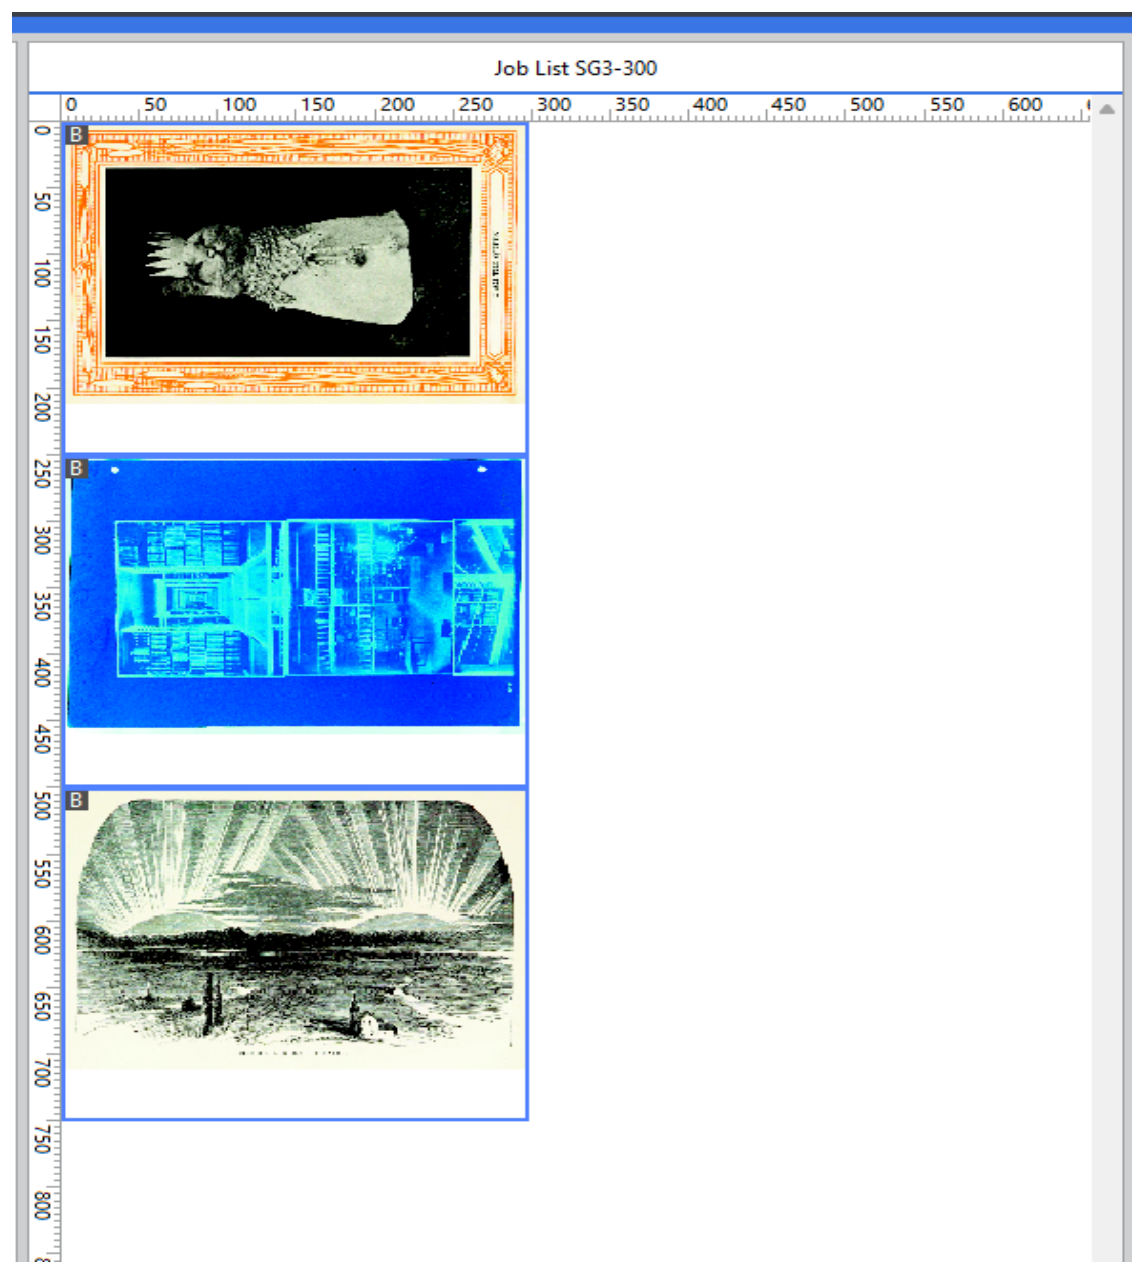

2. Kun olet valmis, valitse kaikki tulostusjonossa olevat tiedostot valitsemalla **Ctrl + A**.

Tai napsauta niitä hiiren kakkospainikkeella työjonoalueella.

3. Valitse **Nest**.

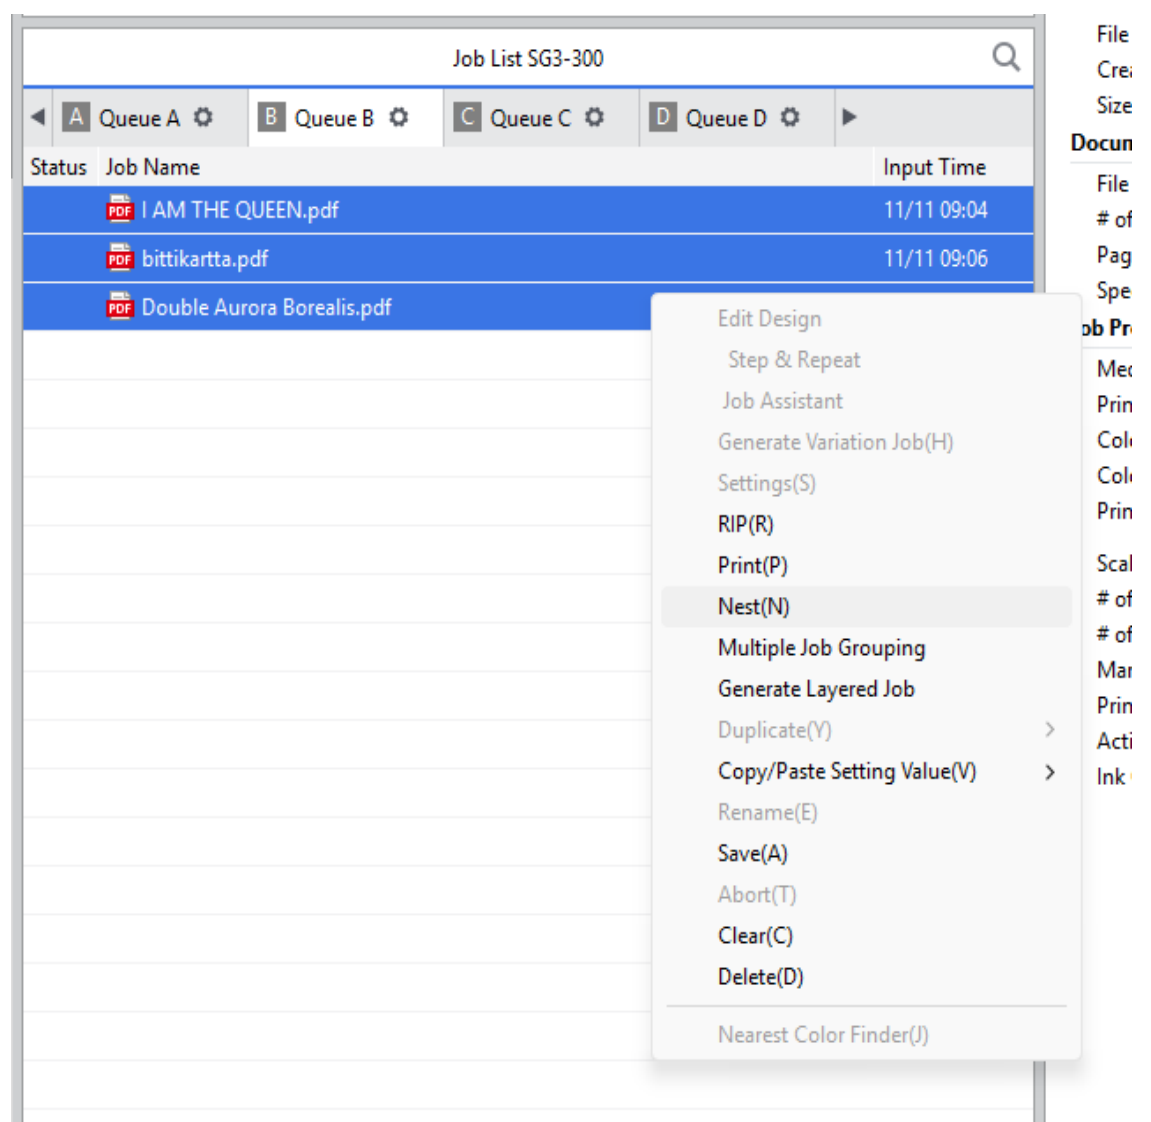

2. Määritä työn asetukset Layout -välilehdellä

Avaa Työasetukset-ikkuna napsauttamalla Asetuspyörää pääikkunan alareunassa olevasta valikosta.



Valitse **Layout** ja klikkaa **Get Media Width**.
Tulostin mittaa rullan leveyden.


Media Settings

Size: CustomROLL ▼

Get Media Width

W: 650.00 mm H: 0.00 mm

Tämän numeron tulisi vastata tulostimen näytöllä näkyvää numeroa.

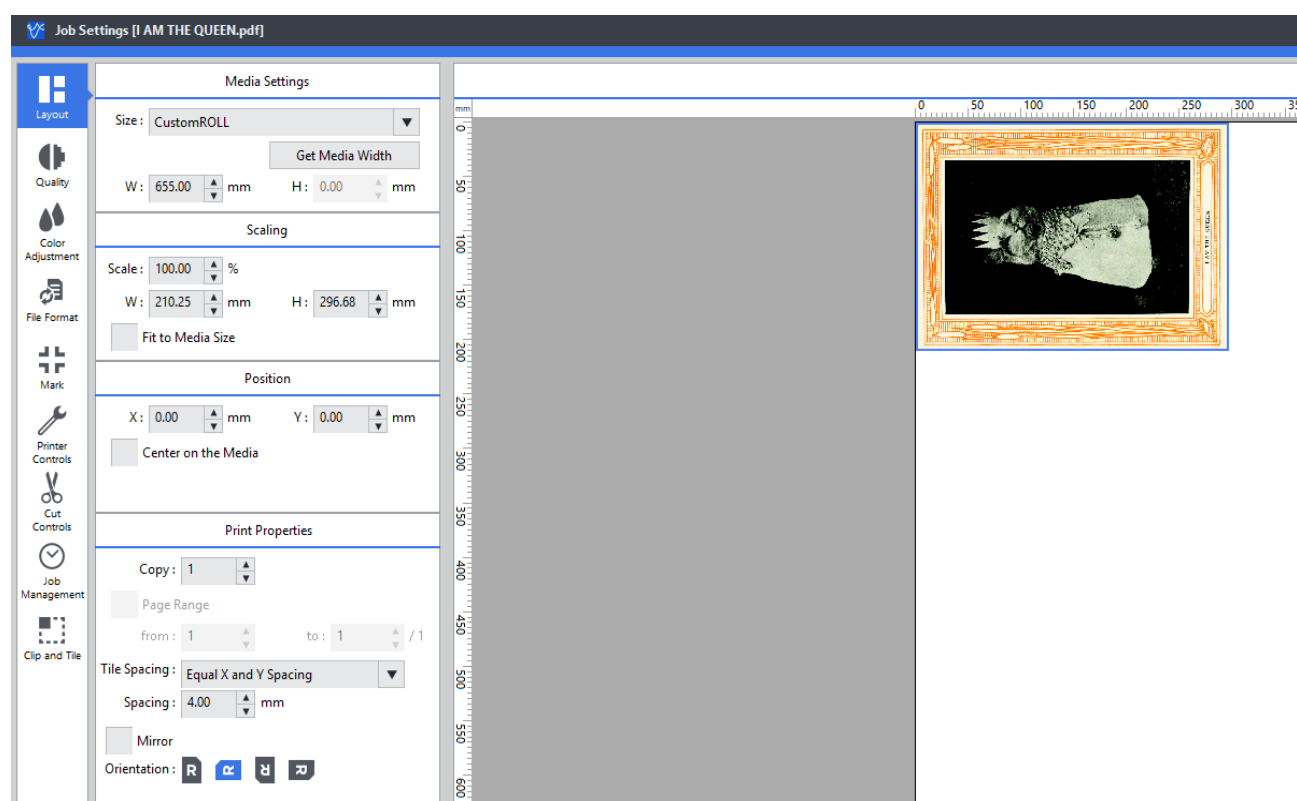

Tarvittaessa voit tehdä **Layout-välilehdellä** myös muita muutoksia

Scaling: muuta työn kokoa.

Position: muuta työn sijaintia paperilla.

Copy: luo työstä halutun määrän kopioita.

Spacing: muuta kuvien välistä etäisyyttä.

Orientation: käännä työ toiseen asentoon.

Scaling

Scale: 100.00 %

W: 89.99 mm H: 89.99 mm

Fit to Media Size

Position

X: 0.00 mm Y: 0.00 mm

Center on the Media

Print Properties

Copy: 1

Spacing: Equal X and Y Spacing


Spacing: 4.00 mm

Orientation: R

Layout- välilehti: Usean kopion tekeminen

Voit tulostaa samasta kuvasta useita kopioita valitsemalla kopioiden määrän Layot- välilehden Print Properties -kohdassa.

Alla on esimerkki, kuinka voit jakaa kolme saman kokoista julistetta (julisteen koko A4: 210 mm x 297 mm) tasaisesti rullan leveydelle (650 mm).

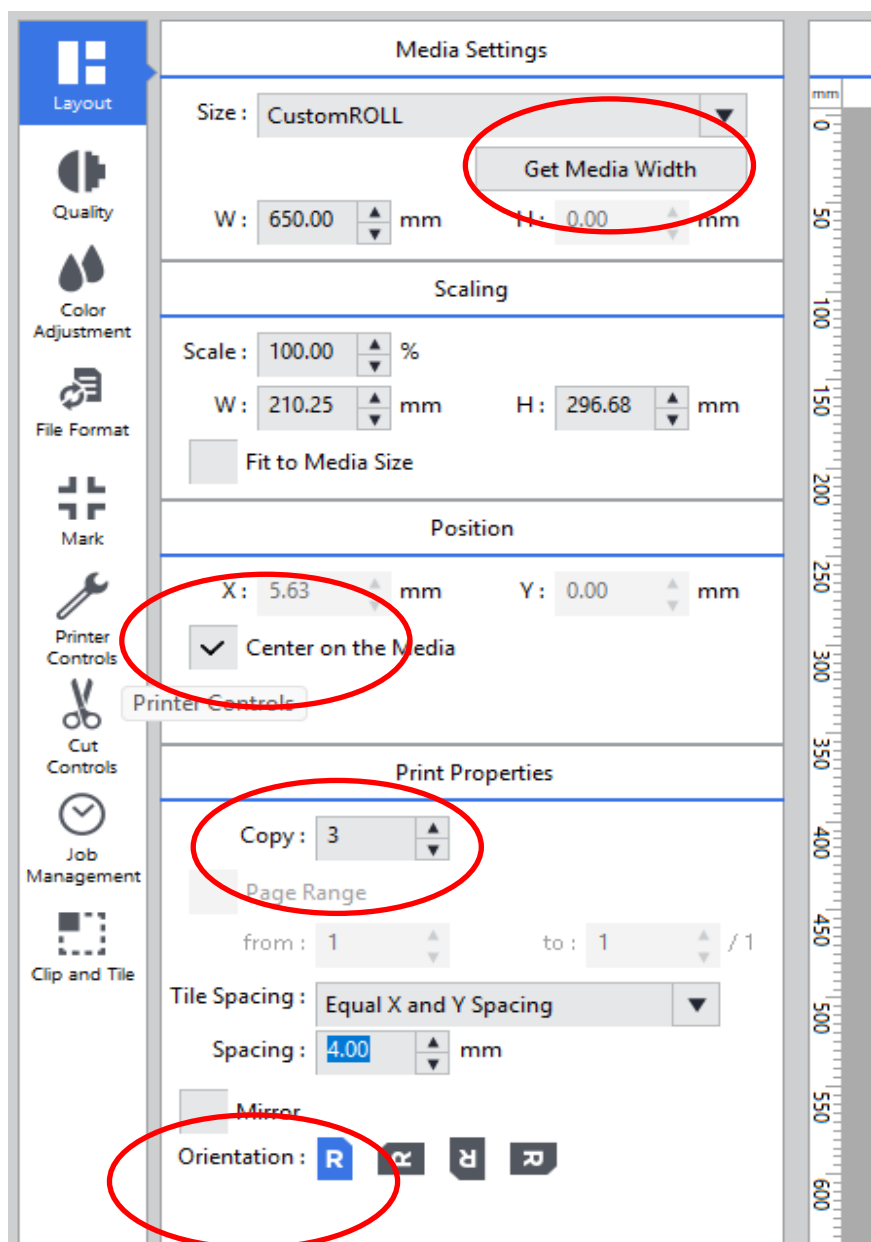


1. Valitse **Get Media Width** ja varmista, että leveys (W:) on sama kuin suurkuva- tulostimen näytöllä.


2. Position -kohdassa valitse **Centre on the Media**

3. **Print Properties** -kohdassa valitse nuolten avulla kopioiden määrä.

4. Määritä kuvan suunta **Orientation** -kohdassa.

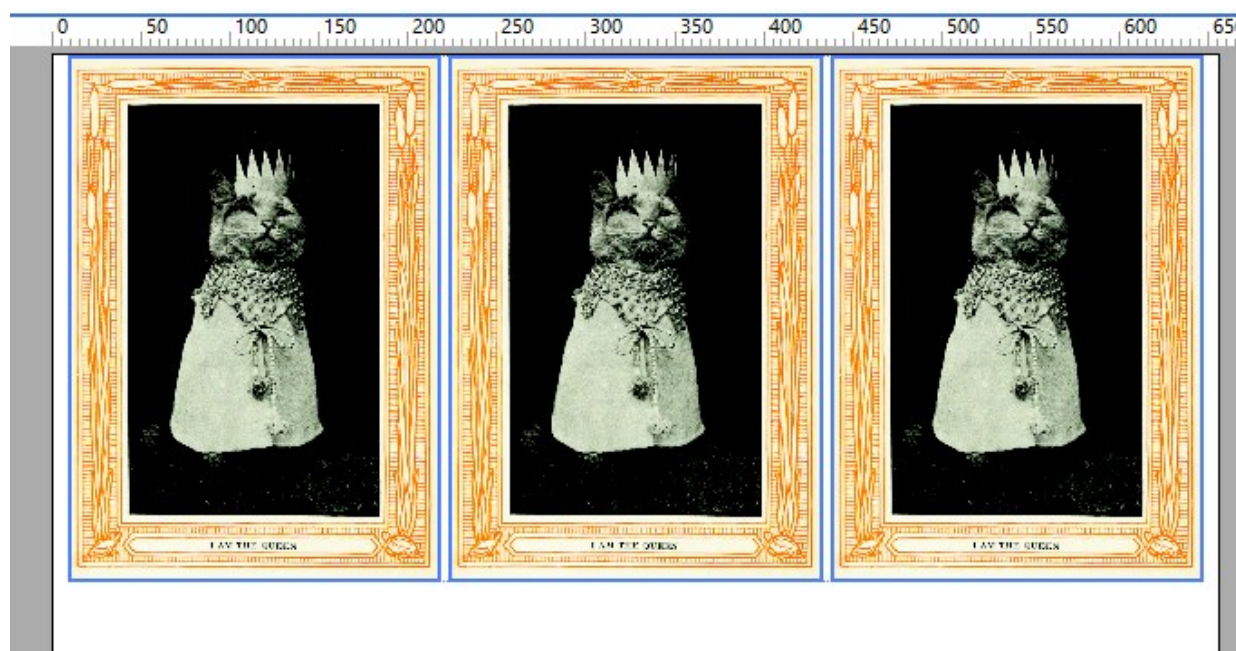

Määritä työn asetukset Quality-välilehdellä:

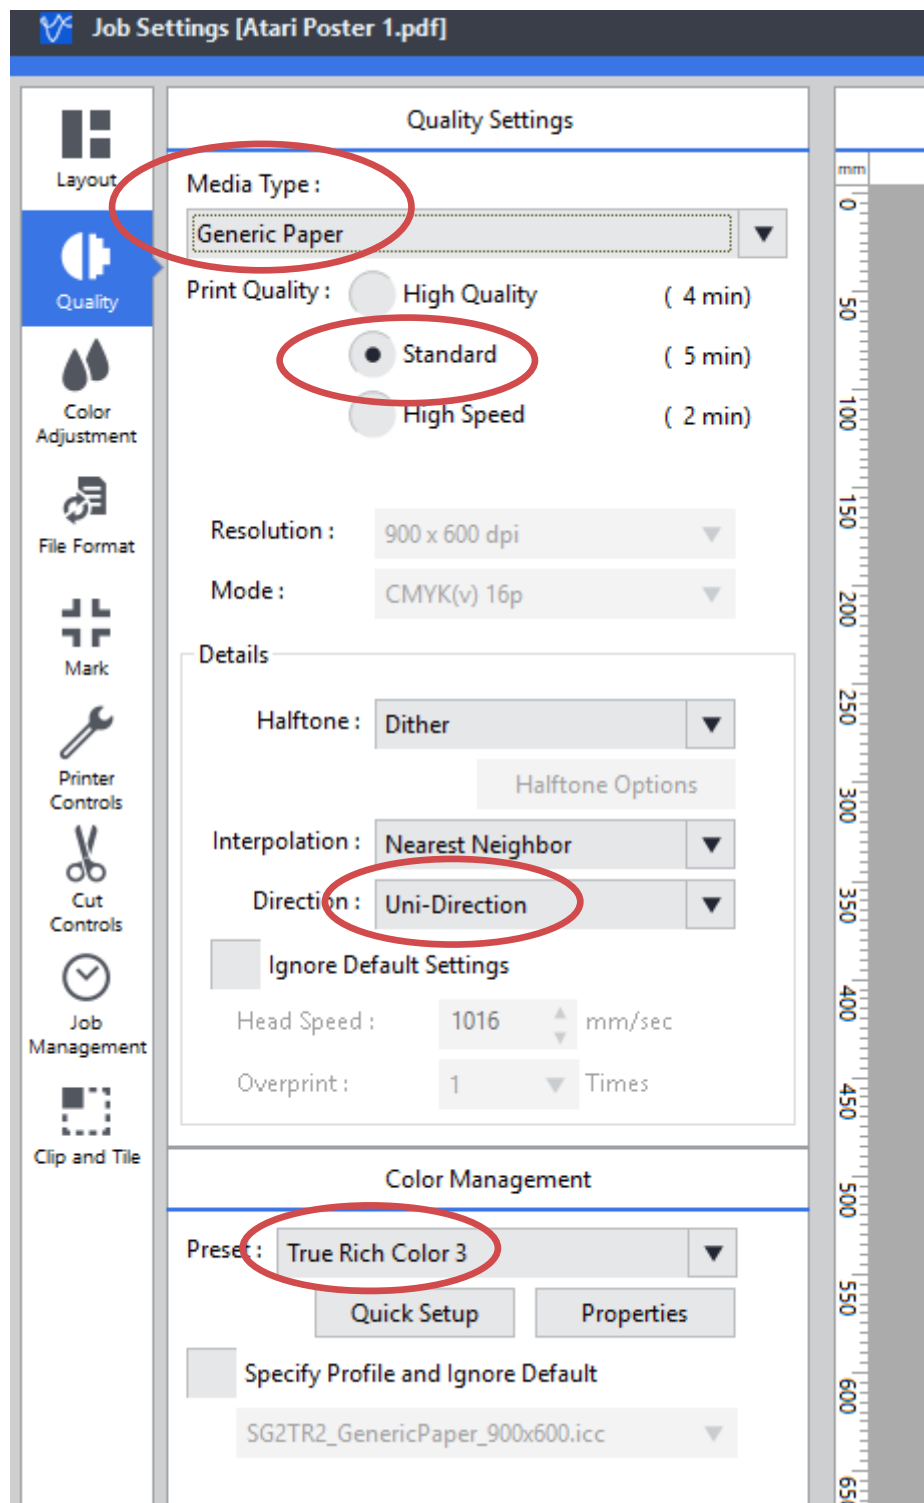

1. Tarkista, että valittu **Media Type** on Generic Paper

2. Valitse **Print Quality** -valikosta **Standard**.

Tämä on erittäin hyvä laatu, joka riittää korkealaatuisiin tulosteisiin.

- **High Quality** sopii taidevalokuville, joissa on vähintään 600 dpi resoluutio ja runsaasti herkkiä sävyvaihteluita.

Hidastaa tulostusnopeutta merkittävästi ja on tarkoitettu vain poikkeuksellisen vaativiin tulostustöihin.

- **High Speed** sopii esimerkiksi tekstijulistisiin, ompelukaavoihin ja karttoihin.

3. Hyvän laadun takaamiseksi oletusasetus on **Uni-Direction**.

Jos haluat nopeuttaa tulostusta, valitse alasvetovalikosta **Bi-Direction**.


4. Tarkista, että **Preset** -alasvetovalikosta on valittuna **True Rich Colour 3**

5. Klikkaa **OK**.

Job Settings -ikkuna sulkeutuu.

Huom! Esikatselukuva ei vastaa tulosteen laatua

Tulostaminen: Rip ja Print

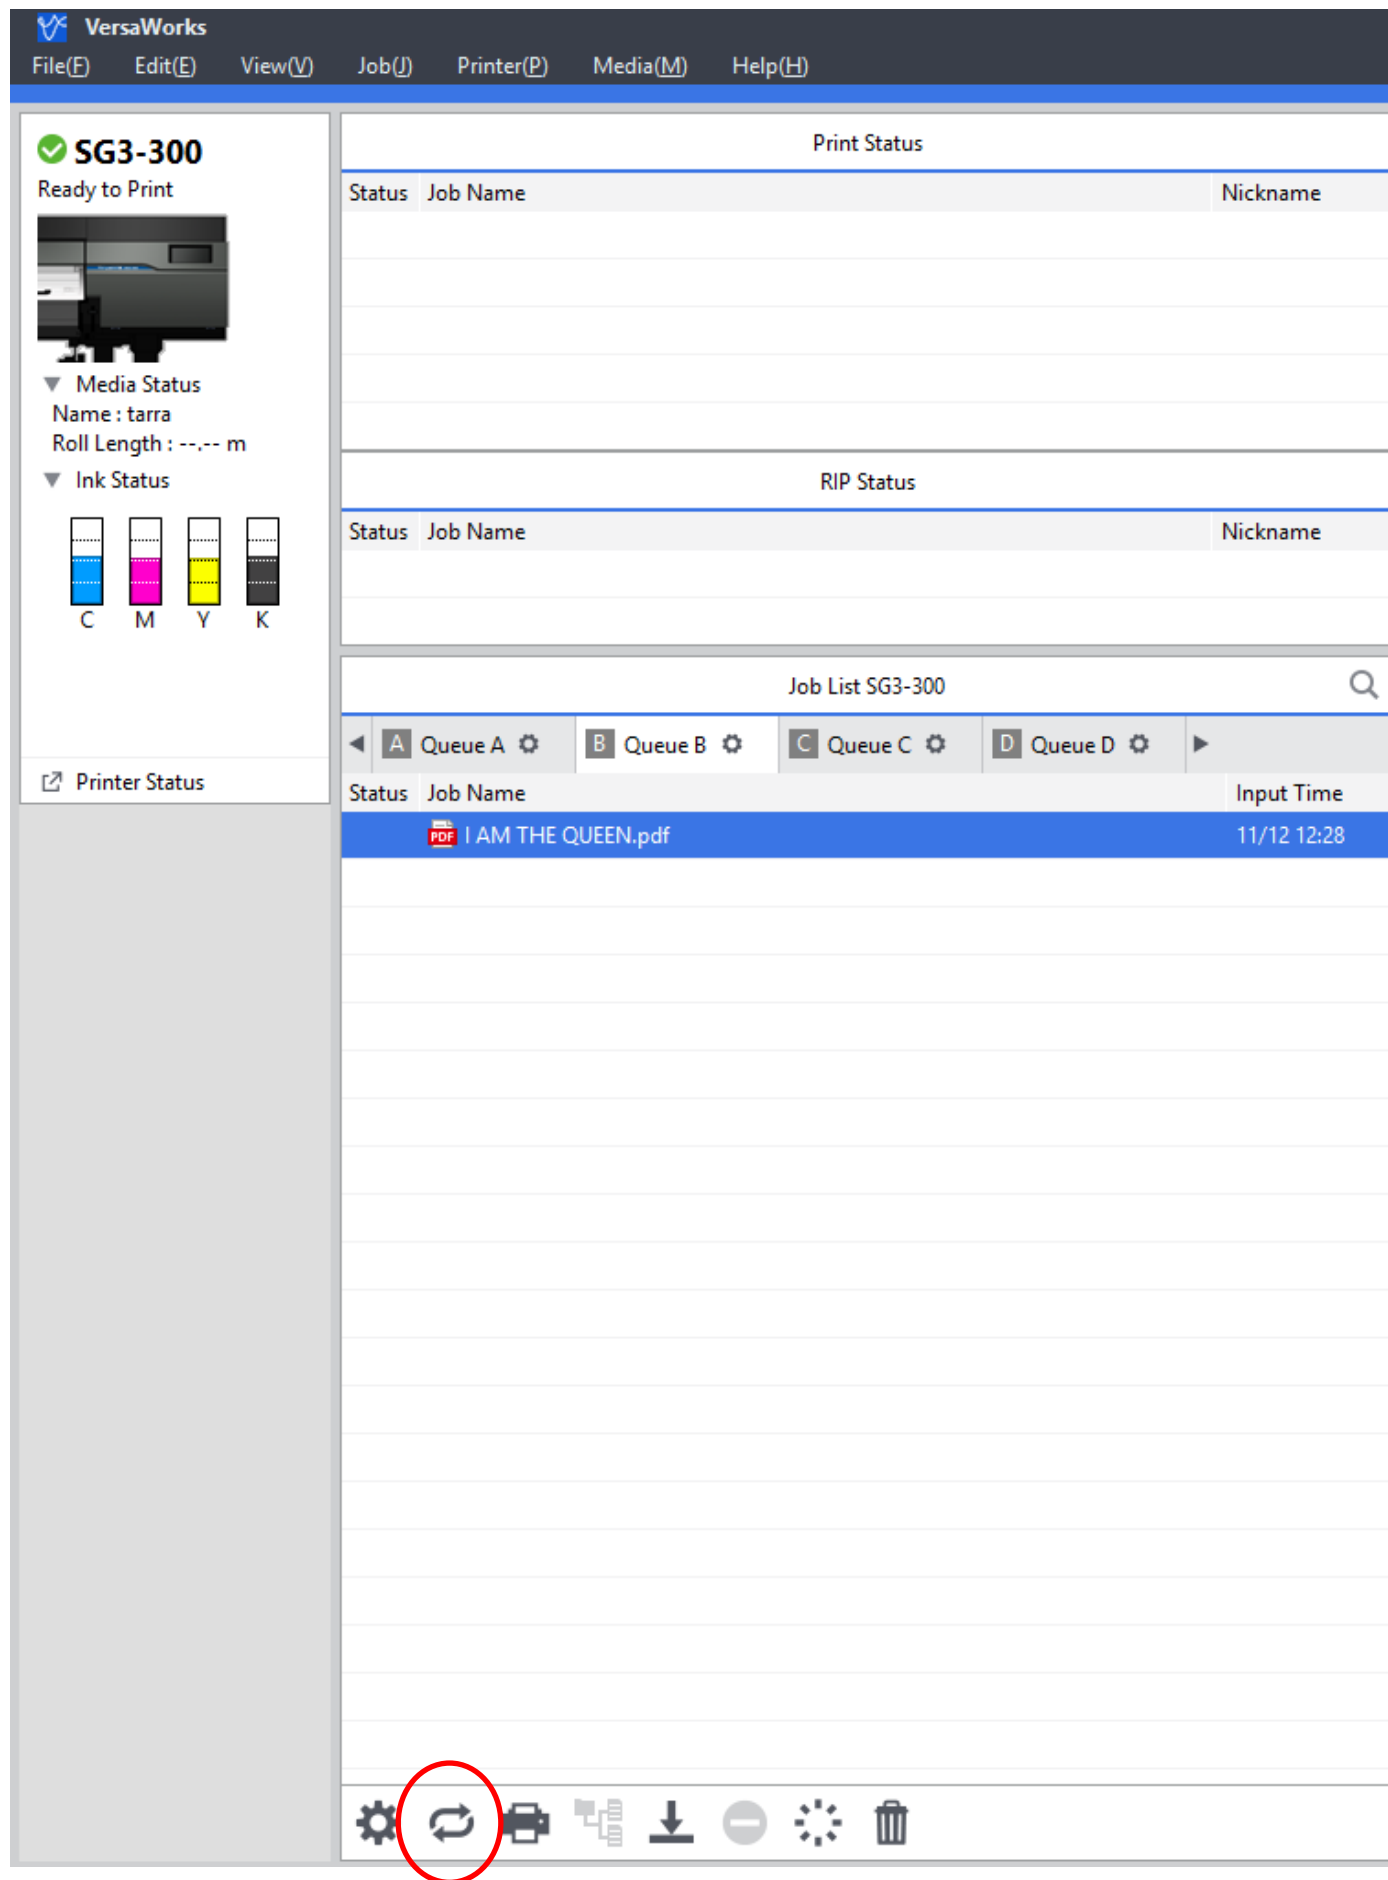

Klikkaa Työluettelo-osan alareunasta ensin **Rip**.



Status	J
50%	N


Kun Rip on valmis, klikkaa **Print**.



Tulostus alkaa.


Tulostaminen: tarkista tulostimen näyttö

Kun tulostimen näytössä näkyy **Output Possible** tulostus voi alkaa.


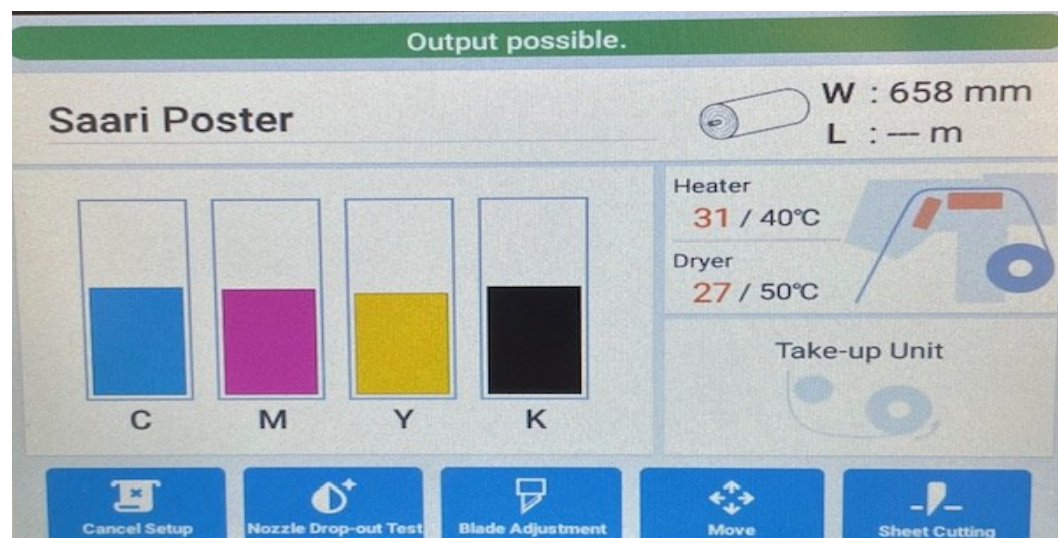


Tulostimen lämpeneminen voi kestää jonkin aikaa.

Tulostuksen ollessa käynnissä näet tulostusajan näytön oikeassa yläkulmassa.

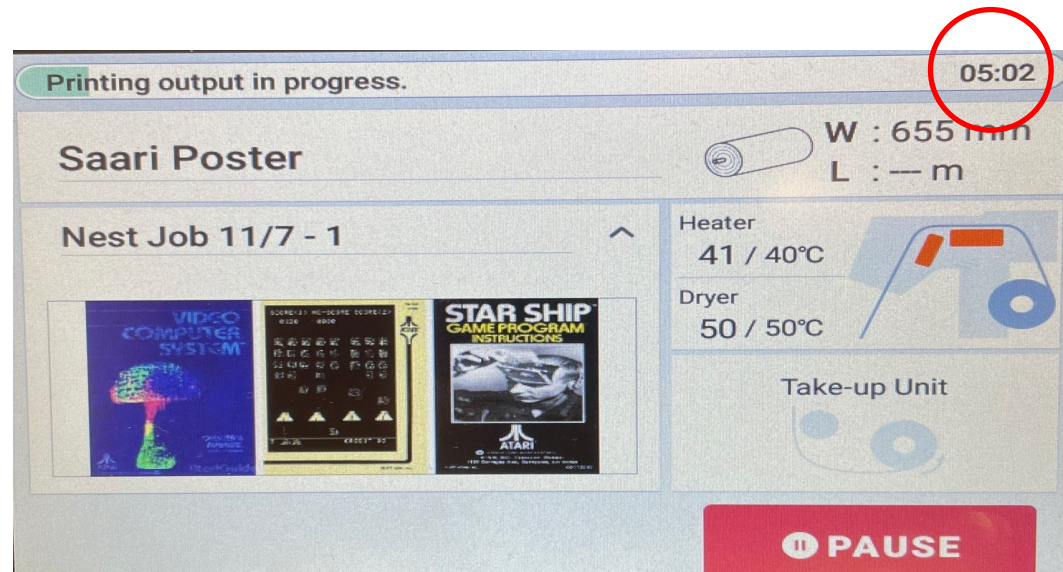

Kun tulostus on valmis, paina **Sheet Cutting > Execute**, jolloin laite leikkaa tulosteesi irti rullasta.

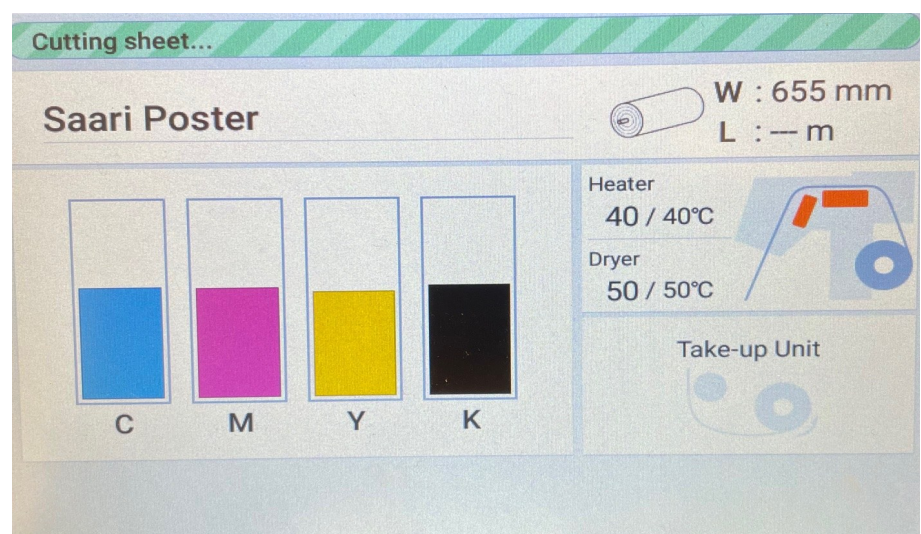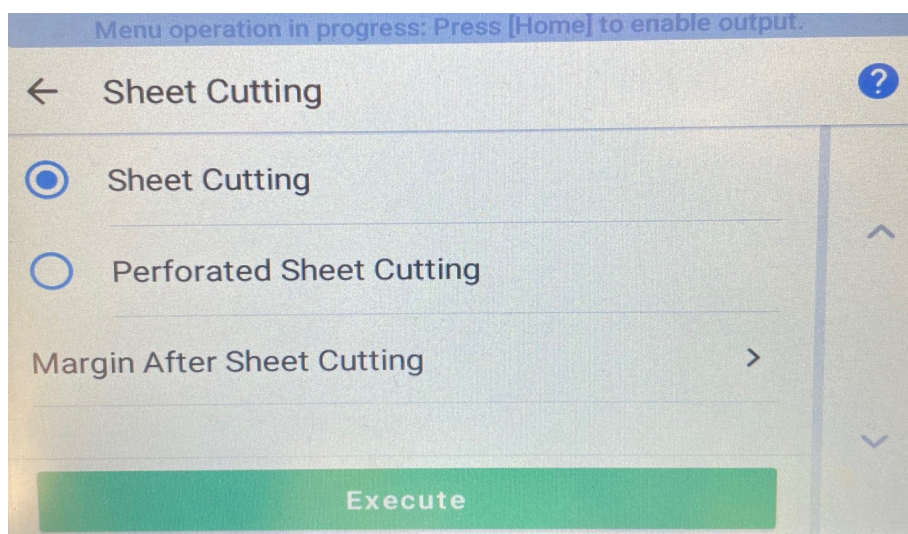


Leikkaamisen jälkeen kone siirtää tulostetta hitaasti eteenpäin, jotta se voidaan poistaa.

A2 ja A1 kokoisten julisteiden tulostaminen

Julistemateriaalin leveys on noin 65 cm. Leveys mahdollistaa sekä A2 (**42 x 59.4 cm**) että A1 (**59.4 cm x 84.1 cm**) kokoisten julisteiden tulostamisen.

A2: Muuta kuvan suunnaksi (**Orientation**) vaakakuva ja valitse **Center on the Media**.

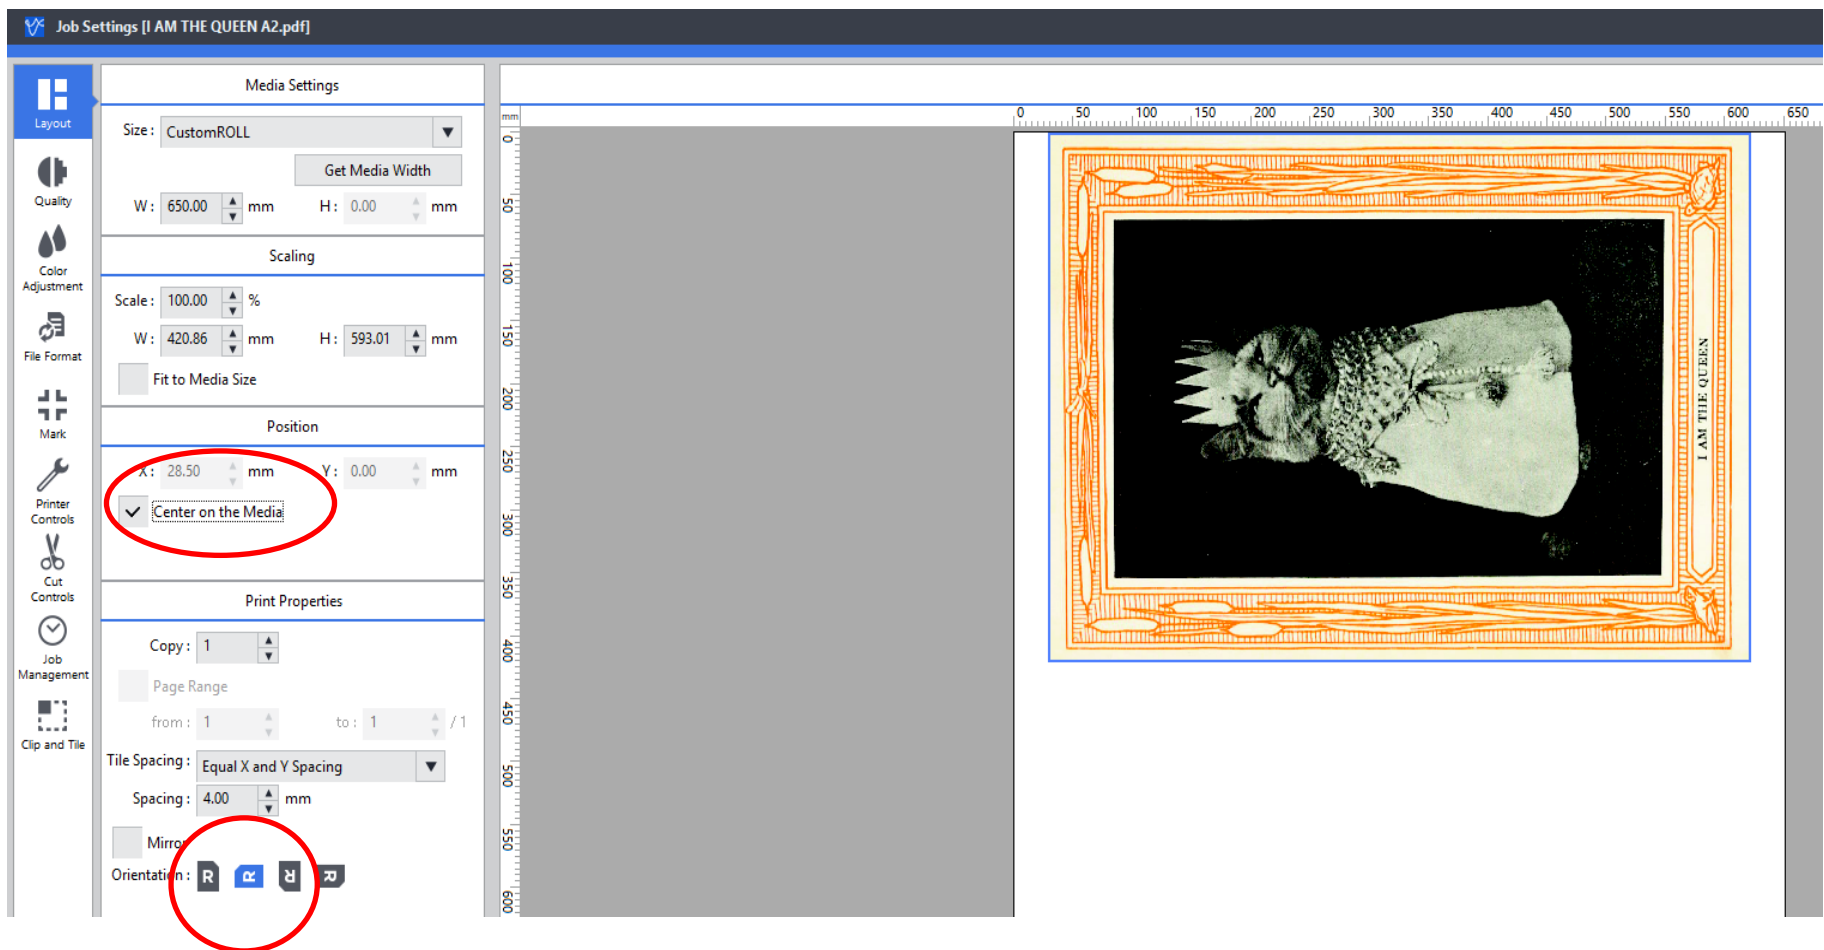

A1: Valitse suunnaksi (**Orientation**) pysty (Portrait).

