


Ⓢ = OHJAUS (DO) Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI) Ⓜ = HÄLYTYS (DI) Ⓢ = SÄÄTÖ (AO) Ⓜ = MITTAUS (AI) Ⓢ = VÄYLÄLIITYNTÄ Ⓢ = ALAKESKUSLIITYNTÄ

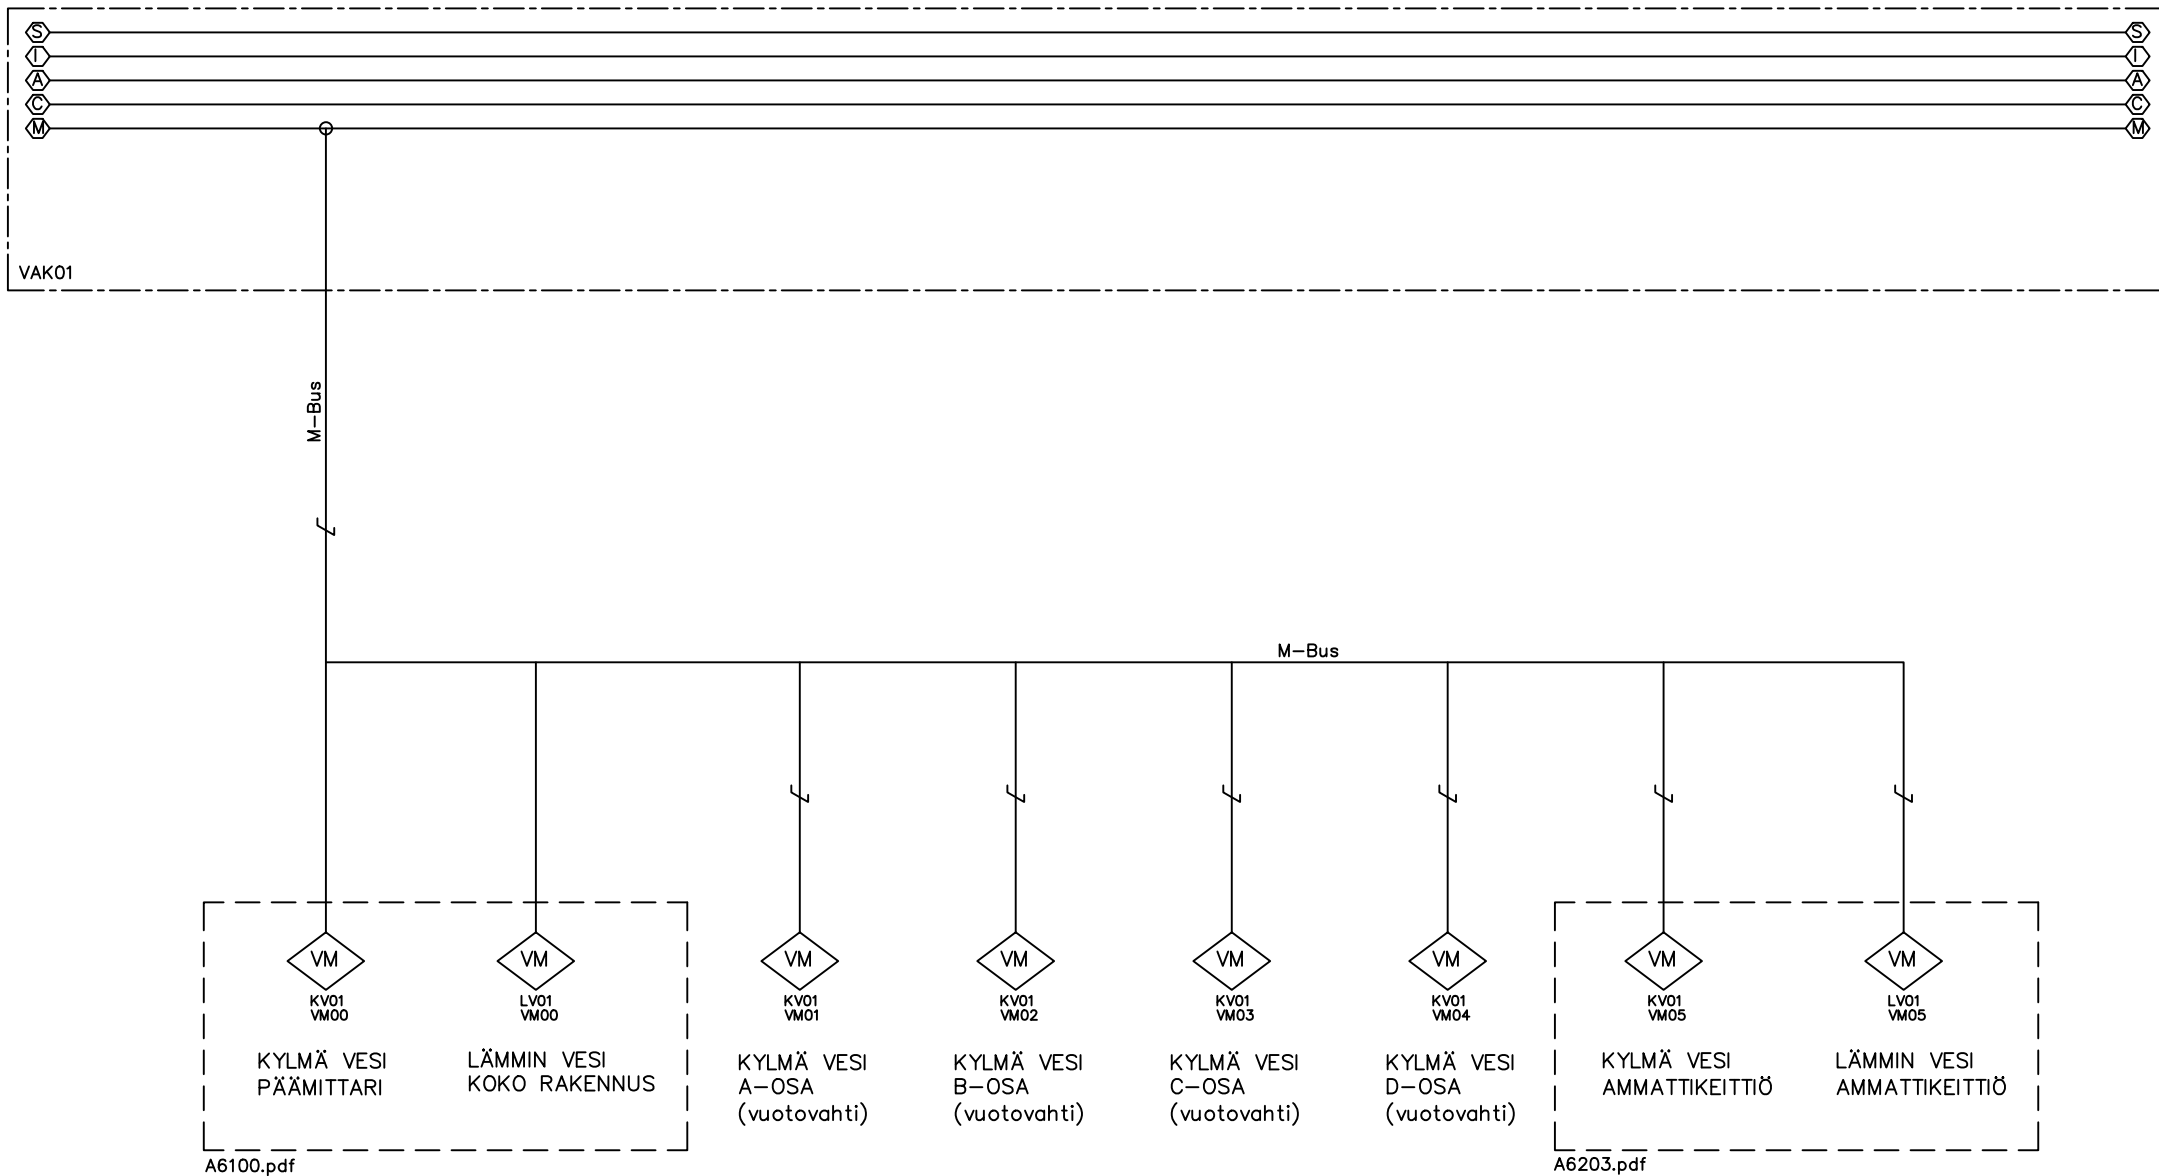

A6100.pdf

A6203.pdf

Ⓢ = SU KAAPELOI

TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN
LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYN
TUNNUKSEEN KIINTEISTÖNUMERO 6xxx JA
VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.

	Toimisto	Kohde	Sisältö TOIMINTAKAAVIO VESIMITTAUKSET	RAU	Keskus	Lehti 1/2
				Työ no	Piir no	Muutos
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys	A6205	29.5.2026

TOIMINTASELOSTUS

1. LUETTAVAT TIEDOT

PÄÄVESIMITTARI	TALLENNUSVÄLI, MIN
–Kumulatiivinen kulutus (m ³)	10
VEDEN ALAMITTAUKSET	
–Kumulatiivinen kulutus (m ³)	10

2. HÄLYTYKSET

VESIVUOTOHÄLYTYS
–Päävesimittarin KV01 VM00 kulutuksen ollessa yli asetellun rajan asetellulla aikavälillä saadaan ”vesivuotohälytys”. Hälytys tapahtuu, kun kulutus ylittää 0,05 m³ 30 min aikana. Hälytyksen voimassaolo määritellään aikaohjelmalla ja hälytysrajat tulee olla käyttäjän muutettavissa.

Alamittauksiin ohjelmoidaan vastaava hälytys.

TIEDONSIIRTOVIKA
–Kaikille väylämittareille ja –laitteille ohjelmoidaan hälytys tiedonsiirtoviasta, joka hälyttää laitteen muuttuessa offline–tilaan

	Toimisto	Kohde	Sisältö TOIMINTAKAAVIO VESIMITTAUKSET	RAU	Keskus	Lehti 2/2
				Työ no	Piir no A6205	Muutos
					Päiväys 29.5.2026	
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:				